

10 Návod k obsluze

10.1 Obecné

Přečtěte si prosím informace v tomto dokumentu, abyste se mohli rychle seznámit se svým přístrojem a využívat všechny jeho funkce.

Chladnička na víno vám bude sloužit mnoho let, pokud s ní budete správně zacházet a pečovat o ni. Přejeme vám mnoho radosti z jejího používání!

10.2 Informace o této příručce

Tento návod k obsluze je součástí zařízení WineSafe18 EB (dále jen "zařízení") a poskytuje důležité informace pro první uvedení do provozu, bezpečnost, zamýšlené použití a péči o zařízení.

Návod k obsluze musí být u zařízení neustále k dispozici. Tento návod k obsluze si musí přečíst a používat každá osoba, která je pověřena prací se zařízením:

- Uvedení do provozu Provoz Odstraňování problémů a/nebo čištění

Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě a předejte jej spolu s přístrojem dalšímu majiteli.

10.3 Varovná upozornění

V návodu k obsluze jsou použita následující upozornění.

⚠GEFAHR

NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nepodaří zabránit, může dojít k úmrtí nebo vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny uvedené v tomto upozornění, abyste předešli nebezpečí smrti nebo vážného zranění osob.

⚠WARNUNG

VAROVÁNÍ

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny uvedené v tomto upozornění, abyste předešli zranění osob.

⚠VORSICHT

POZOR

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může dojít k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

HINWEIS

UPOZORNĚNÍ

Takové upozornění uvádí další informace, které usnadní manipulaci se strojem.

10.4 Omezení odpovědnosti

Veškeré technické informace, údaje a upozornění týkající se instalace, provozu a péče jsou v době tisku zcela aktuální a jsou sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí s ohledem na naše dosavadní zkušenosti a poznatky.

Z poskytnutých informací, obrázků nebo popisů v této příručce nelze vyvozovat žádné nároky. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku následujících skutečností:

- Nedodržování příručky
- Použití k jiným než zamýšleným účelům
- Nesprávné opravy
- Technické změny, úpravy zařízení
- Použití neautorizovaných náhradních dílů

Úpravy zařízení se nedoporučují a nevztahuje se na ně záruka.

Všechny překlady jsou provedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby v překladu, a to ani v případě, že překlad byl proveden námi nebo na náš pokyn. Závazný zůstává výhradně německý originál.

10.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chráněn autorskými právy. Společnost Braukmann GmbH si vyhrazuje veškerá práva, včetně práv na fotomechanickou reprodukci, rozmnožování a šíření pomocí speciálních postupů (např. zpracování dat, datové nosiče, datové sítě), a to i částečně. S výhradou obsahových a technických změn.

11 Bezpečnost

V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění při manipulaci se zařízením. Zařízení odpovídá požadovaným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může mít za následek škody na zdraví nebo majetku.

11.1 Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnostech v uzavřených prostorech pro chlazení vína a jiných nápojů. Použití k jinému účelu nebo k účelu, který přesahuje tento popis, se považuje za neslučitelné s určeným nebo stanoveným použitím.

⚠️ WARNUNG

VAROVÁNÍ

Nebezpečí v důsledku nechtěného použití!

Nebezpečí může z přístroje vyzařovat, pokud je používán k nezamýšlenému použití a/nebo k jinému druhu použití.

- ▶ Zařízení používejte výhradně k určenému účelu.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky všeho druhu z titulu škod vzniklých v důsledku neúmyslného použití jsou vyloučeny. Uživatel nese výhradní riziko.

11.2 Obecné bezpečnostní informace

HINWEIS

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující obecné bezpečnostní pokyny týkající se bezpečné manipulace s přístrojem.

- ▶ Před použitím zařízení zkontrolujte, zda na něm nejsou viditelná vnější poškození. Poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se předešlo nebezpečí.
- ▶ Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- ▶ Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud jim není alespoň 8 let a nejsou pod dohledem. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- ▶ Přístroj a jeho přívodní kabel se nesmí dostat do blízkosti dětí mladších 8 let.
- ▶ Prostředek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi o jeho používání, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání prostředku a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- ▶ Opravy zařízení mohou provádět pouze servisní oddělení pověřená výrobcem, protože jinak v případě jakéhokoli následného poškození zaniká nárok na záruku. Neodborně provedené opravy mohou způsobit uživateli značné nebezpečí.
- ▶ Vadné součásti musí být vždy nahrazeny originálními náhradními díly. Pouze takové díly zaručují splnění bezpečnostních požadavků.

11.3 Zdroje nebezpečí

11.3.1 Nebezpečí požáru / použité hořlavé materiály. Nebezpečí popálení nebo výbuchu

▲GEFAHR

NEBEZPEČÍ

V případě nesprávného použití přístroje hrozí nebezpečí popálení a výbuchu v důsledku nadměrného tlaku.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí popálení nebo výbuchu:

Varování: Nebezpečí požáru / použité hořlavé materiály.



- ▶ V tomto zařízení neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádobky s hořlavým hnacím plynem.
- ▶ Dýmající plyn uvnitř jednotky je hořlavý.
- ▶ Nepoškozujte chladicí okruh zařízení.
- ▶ Uvnitř zařízení nepoužívejte elektrická zařízení.
- ▶ Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování.
- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte ke skladování nebo sušení hořlavých materiálů.
- ▶ Nikdy nečistěte části spotřebiče hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- ▶ V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé páry a kapaliny. Výpary mohou způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

11.3.2 Nebezpečí způsobená elektrickou energií

▲GEFAHR

NEBEZPEČÍ

Smrtelné nebezpečí způsobené elektrickým proudem!

Při kontaktu s vodiči nebo dílčími zařízeními pod napětím hrozí smrtelné nebezpečí!

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí způsobenému elektrickým proudem:

⚠GEFAHR**NEBEZPEČÍ**

- ▶ Nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud bylo poškozeno či upuštěno. Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se předešlo nebezpečí.
- ▶ V žádném případě neotvírejte kryt zařízení. Při dotyku spojů pod napětím a změně elektrické nebo mechanické konstrukce hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kromě toho může dojít i k funkčním závadám na zařízení.

12 Uvádění do provozu

V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění při prvním uvedení přístroje do provozu. Dodržujte následující upozornění, abyste předešli nebezpečí a škodám:

12.1 Bezpečnostní informace

⚠WARNUNG**VAROVÁNÍ**

- ▶ Obalové materiály se nesmí používat ke hraní. Hrozí nebezpečí udušení.
- ▶ Přístroj přepravujte, vybalujte a z důvodu velké hmotnosti přístroje jej ukládejte ve dvou lidech.

12.2 Rozsah dodávky a přepravní kontrola

Vinotéka Winesafe 18EB se zpravidla dodává s následujícími součástmi:

- Winesafe 18EB 3 dřevěná dna
- Návod k obsluze s rukojetí a šrouby

HINWEIS**Vezměte prosím na vědomí**

- ▶ Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a zda není viditelně poškozená.
- ▶ Neprodleně informujte dopravce, pojišťovnu a dodavatele o neúplné zásilce nebo poškození v důsledku nedostatečného balení nebo v důsledku přepravy.

12.3 Rozbalení

Při vybalování zařízení postupujte následovně:

Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte obalový materiál. Vnitřní povrch vyčistěte vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku.

Chladničku na víno byste měli přenášet pouze ve vzpřímené poloze.

Po uplynutí alespoň 24 hodin od zapojení spotřebiče do zásuvky vložte do spotřebiče láhve s vínem nebo nápoji.

Vezměte prosím na vědomí

- Modrou ochrannou fólii odstraňte až těsně před umístěním zařízení na místo, kde bude používáno, abyste zabránili poškrábání a usazování nečistot.

12.4 Likvidace obalů

Obal chrání zařízení před poškozením během přepravy. Obalové materiály jsou vybrány s ohledem na životní prostředí a recyklaci, a proto je lze recyklovat.



Vracení obalů zpět do materiálového oběhu šetří suroviny a snižuje množství nahromaděného odpadu. Veškeré obalové materiály, které již nepotřebujete, odevzdejte k likvidaci na sběrná místa "Zeleného bodu".

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud je to možné, uschovejte si originální obal zařízení po celou dobu záruční doby zařízení, abyste mohli zařízení v případě reklamace znovu řádně zabalit.
- Dýmající plyn uvnitř jednotky je hořlavý. Likvidace tohoto hořlavého materiálu by měla být v souladu s národními předpisy.

12.5 Nastavení



12.5.1 Požadavky na umístění nastavení:

Aby byl zajištěn bezpečný a bezproblémový provoz zařízení, musí místo nastavení splňovat následující předpoklady:

- Spotřebič postavte na podlahu, která je dostatečně pevná, aby jej při plném zatížení unesla.
- Spotřebič umístěte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (kamna, topení, radiátor apod.). Přímé sluneční světlo může ovlivnit akrylový povlak a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Toto zařízení není určeno pro použití v garáži nebo v jiné venkovní instalaci.
- Příklad: Přístroj nenastavujte v horkém, mokřém nebo extrémně vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- POZOR! Nezavírejte větrací otvory v krytu zařízení (a instalačním krytu).
- Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze snadno odpojit napájecí kabel.
- Instalaci a montáž tohoto zařízení na nestacionárních místech (např. na lodích) musí provádět specializované firmy / elektrikáři, pokud zaručují předpoklady pro bezpečné používání tohoto zařízení.
- Z důvodu úspory energie zajistěte, aby byla dvířka při zapnutí spotřebiče zavřená.



12.5.2 Instalační rozměry (mm) 628:

A: rozměr až k rámu dveří

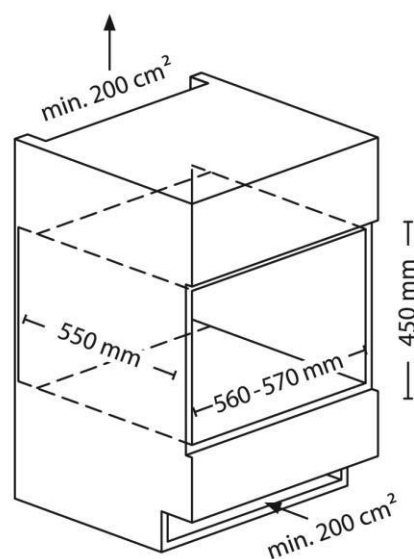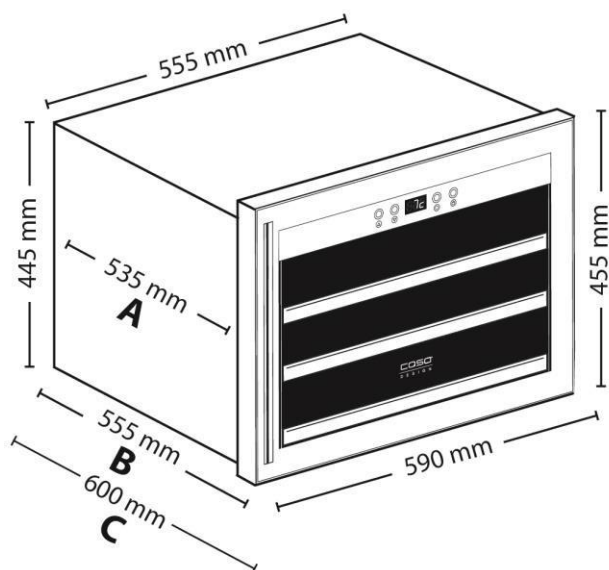

B: rozměr včetně rámu dveří C
rozměr včetně kliky

627 & 629:

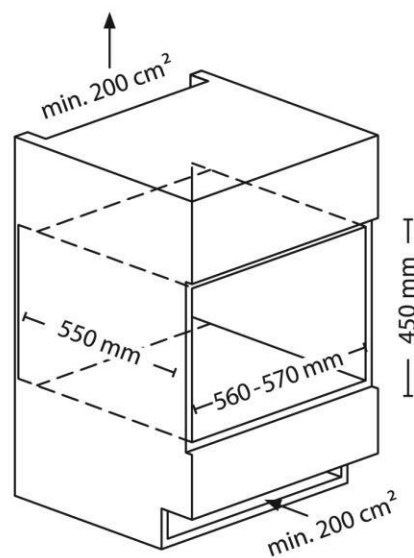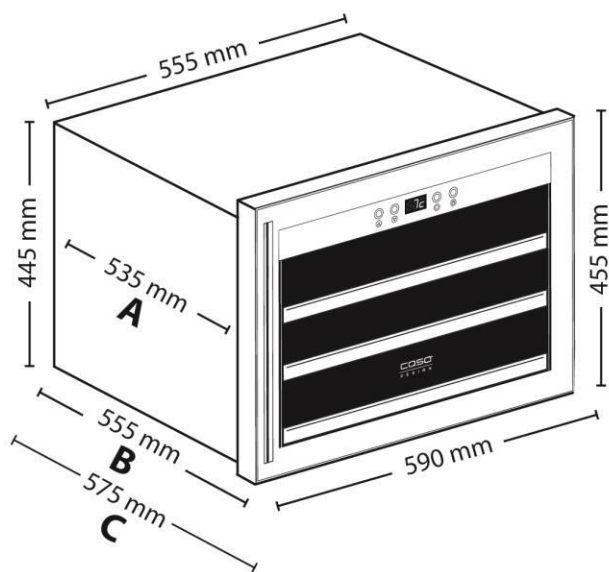


A: rozměr až k rámu dveří


B: rozměr včetně rámu dveří C
rozměr včetně kliky

12.5.3 Instalace do kuchyňské linky


1. Zajistěte dorazový držák v prohlubni pomocí šroubů.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.

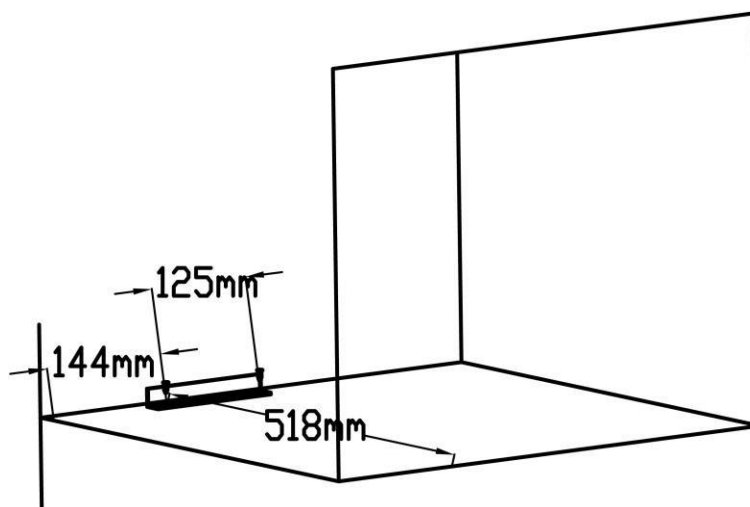


3. Před instalací do kuchyňské linky přišroubujte dodanou upevňovací desku ke spotřebiči pomocí šroubů (4x15).

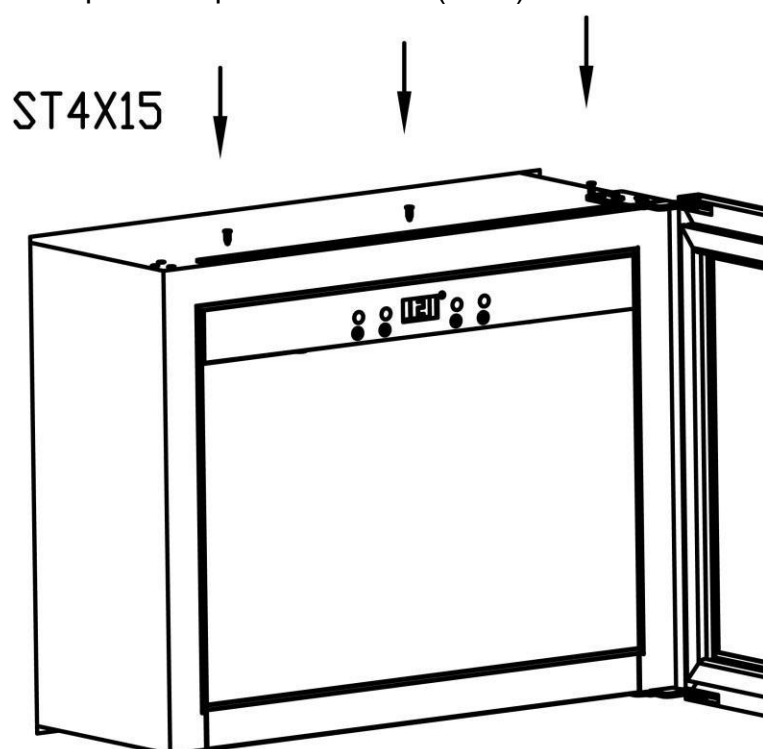


-
4. Zasuňte spotřebič do výklenku a nechte mezi tělem spotřebiče a přední stranou dveří mezeru 26 mm.

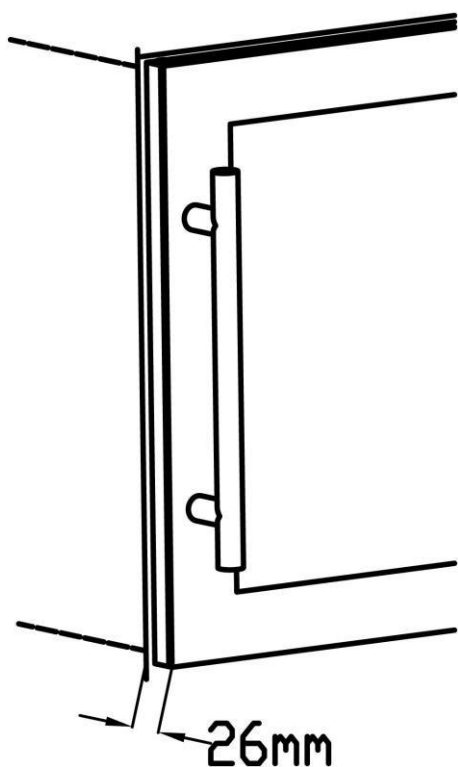

5. Poté spotřebič upevněte pomocí šroubů do dřevotřísky (4x15) skrz horní držák.

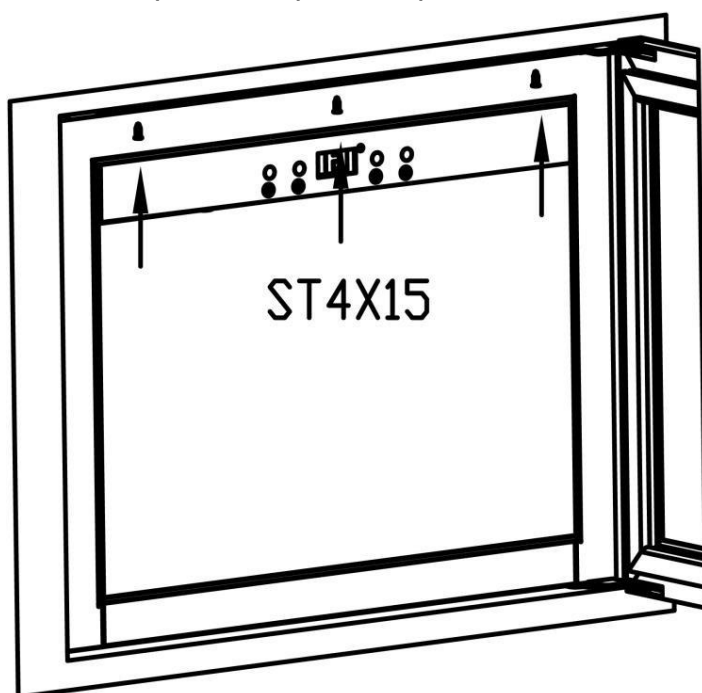

12.5.4 Instalace rukojeti

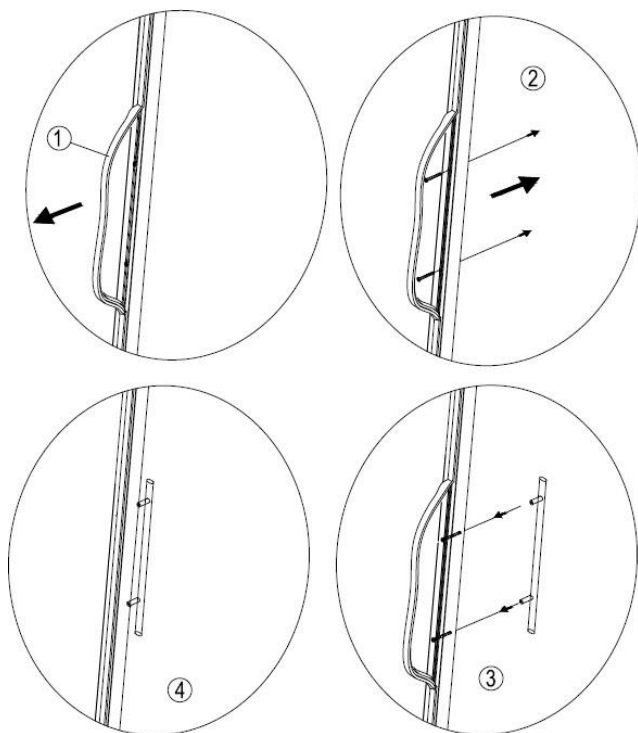


Zařízení je dodáváno s jednou kovovou rukojetí z nerezové oceli. Pro instalaci je jednoduše přišroubujte ke dveřím pomocí dodaných šroubů.

Za tímto účelem posuňte gumové těsnění na zadní straně dveří do strany, aby se otevřely předvrtané otvory. Pomocí přiložených šroubů nainstalujte madlo na dveře.

Poté pryžové těsnění znovu nasadte do správné polohy.

12.5.5 Police

Každou polici lze vyjmout a uložit do ní větší lahve.

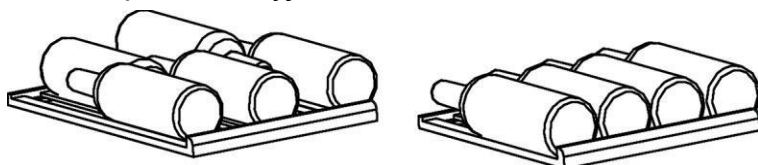

Normální police Nižší police


12.5.6 Vyjmutí police

Vyjměte všechny láhve z polic.

Vyjmutí pevných polic:

Poličku opatrně vytahujte, dokud to již není možné. Podívejte se na lištu police ze strany.

Vidíte páku. Jsou zde 2 polohy

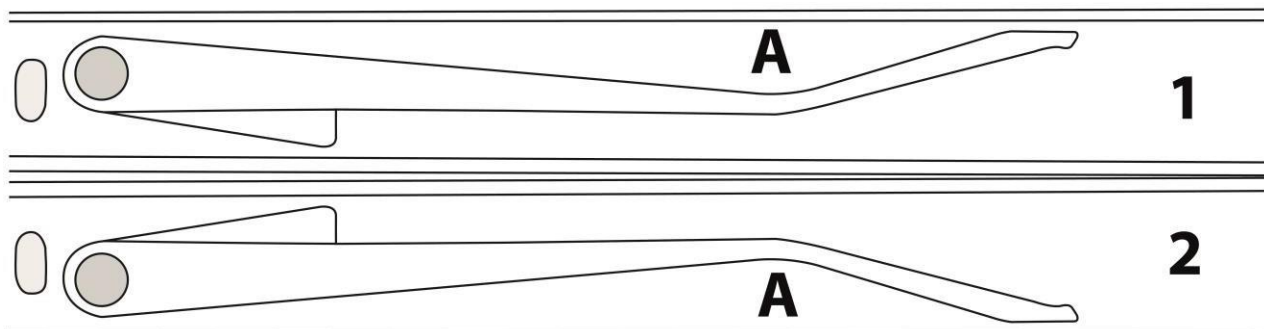

1 = pod - uvolnění tlakem v bodě A směrem nahoru

2 = nahoru - uvolnění tlakem v bodě A dolů

Jedním prstem sáhněte do kolejnice a stisknutím páčky změňte její polohu.

Tuto novou polohu páčky držte přiměřeně na obou stranách police a poté polici vytáhněte.

Instalace polic:


Vložte polici zpět do kolejnice a pomalu ji zasouvejte, dokud nezapadne na místo.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Před uložením lahví se ujistěte, že jsou police pevně zajištěny na svém místě.
- Rozložte lahve co nejrovnoměrněji po policích.


12.5.7 Skladování lahví

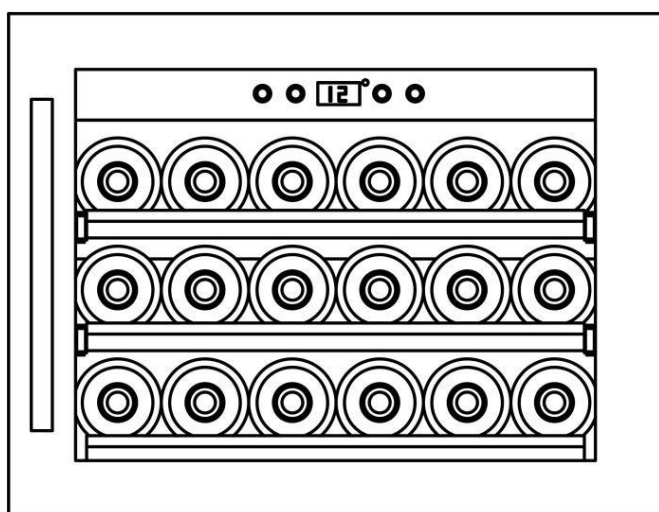

Příklad:

pro 750 ml lahve Bordeaux

Celkem: 18 lahví

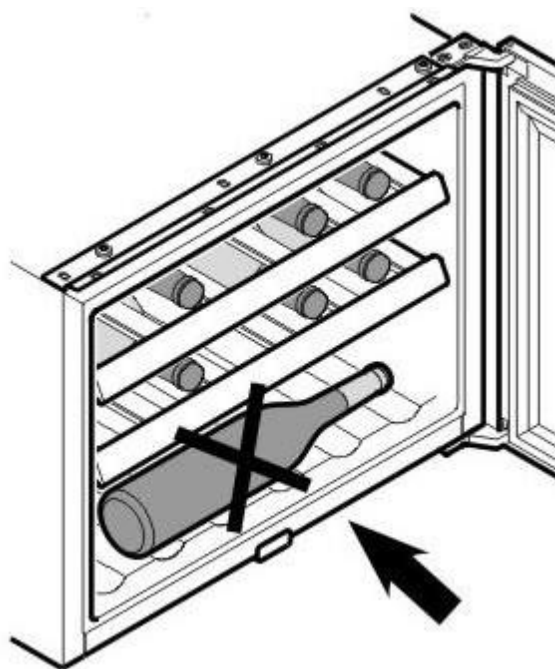

⚠ WARNING

Varován í

- Neukládejte láhve křížem na vnitřní podlahu! V opačném případě mohou láhve při otevření dvířek spotřebiče vypadnout.

a to může způsobit zranění nebo materiální škody.

12.6 Elektrické připojení

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, je třeba při elektrickém připojení dodržovat následující pokyny:

- Před připojením zařízení porovnejte údaje o připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s údaji o elektrické síti. Tyto údaje musí souhlasit, aby nedošlo k poškození zařízení. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- K propojení zařízení s elektrickou sítí lze použít prodlužovací kabel o délce 3 m (max.) a průřezu 1,5 mm². Použití více zástrček nebo gangů je zakázáno z důvodu nebezpečí požáru, které s tím souvisí.

- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený a že nebyl instalován pod horkými nebo ostrými povrchy nebo nad nimi.
- Toto zařízení není určeno k instalaci do obytného vozu ani k použití se střídačem.
- Elektrická zásuvka musí být chráněna bezpečnostním vypínačem 16 A.
- Elektrická bezpečnost zařízení je zaručena pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k řádně instalovanému systému ochranných vodičů. V případě pochybností nechte domovní instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které jsou způsobeny chybějícím nebo poškozeným ochranným vodičem.

13 Obsluha a manipulace



V této kapitole jsou uvedena důležitá upozornění týkající se provozu přístroje.


13.1 Ovládací prvky a displeje

Zařízení vysílá následující zvukové signály jako akustickou zpětnou vazbu:



HINWEIS

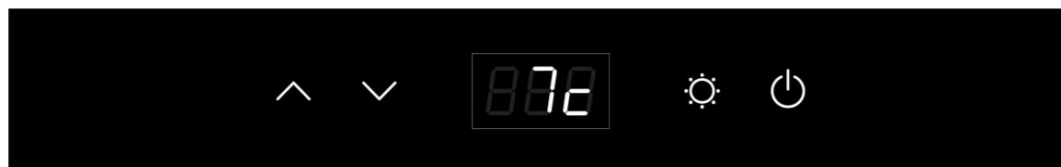

Vezměte

- ▶ Použití tlačítek  a  nastavit teplotu v rozmezí 5-20 °C.
- ▶ Teplotní doporučení: Červené víno: 12°C - 16°C a bílé víno 6°C - 10°C.
- ▶ Zařízení dosahuje nejlepších výsledků chlazení a spotřeby při doporučené okolní teplotě 16-20 °C.



Pokud stisknete tlačítko napájení, zařízení začne pracovat.

Stisknutím obou tlačítek  a  po dobu 5 sekund se režim zobrazení teploty změní mezi °C a °F.

Teplotu si můžete nastavit podle svého přání: na stránkách  a  můžete nastavit teplotu o 1 °C v rozmezí 5-20 °C.



Stisknutím tlačítka "Light" můžete zapnout nebo vypnout vnitřní osvětlení. Světlo se automaticky vypne po 4 hodinách, aby se šetřila energie.

Teplota v zařízení závisí na teplotě v místnosti, množství lahví a zvolené teplotě. Upozorňujeme, že zařízení je určeno k chlazení vína. Maximální teplota, které lze v zařízení dosáhnout, nesmí být výrazně NAD okolní teplotou v místě nastavení.

13.2 Hodnoticí štítek

Štítek s údaji o připojení a výkonu lze nalézt na zadní straně zařízení.

14 Čištění a údržba

V této kapitole najdete důležitá upozornění týkající se čištění a údržby přístroje. Dodržujte tato upozornění, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného čištění přístroje a zajistili jeho bezproblémový provoz.

14.1 Bezpečnostní informace

▲VORSICHT Pozor

Než začnete přístroj čistit, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Před uvedením do provozu spotřebič důkladně vyčistěte.
- ▶ Před čištěním vinotéku vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte veškerý obsah.
- ▶ Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- ▶ Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými předměty.

14.2 Čištění

◆ **Vnitřní prostor**

- Vnitřní stranu umyjte vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s trochou jemného mycího prostředku.
- Tip pro neutralizaci zápachu: Umyjte vnitřek vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s roztokem jedlé sody. Roztok by měl obsahovat asi 2 polévkové lžíce jedlé sody na čtvrtinu vody.
- Po vyčištění vnitřního prostoru nechte dvířka trouby otevřená, dokud vnitřek zařízení zcela nevyschne.

◆ **Těsnění dveří**

- Dbejte na čistotu těsnění dvířek, aby jednotka fungovala efektivně.

15 Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedena důležitá upozornění týkající se provozu přístroje. Dodržujte následující upozornění, abyste se vyhnuli nebezpečí a škodám:

15.1 Bezpečnostní upozornění

▲VORSICHT Pozor

- ▶ Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, kteří byli vyškoleni výrobcem.
- ▶ Nesprávně provedená oprava může způsobit značné nebezpečí pro uživatele a poškození přístroje.

15.2 Indikace poruch a jejich odstraňování

Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstraňování drobných závad.

Poru cha	Možná příčina
Chladnička na víno není dostatečně chladná.	Zkontrolujte nastavení regulace teploty. Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení. Dveře jsou příliš často otevřené. Dveře nejsou zcela zavřené. Těsnění dveří netěsní správně. Chladnička na víno nemá správnou vůli.
Světlo nefunguje.	Kontaktujte zákaznický servis
Vibrace a přílišný hluk & dveře se nezavírají správně	Zkontrolujte, zda je chladnička na víno v rovině. Zkontrolujte ventilátor. Součásti jsou uvolněné. Dveře jsou obrácené a nejsou správně nainstalované. Těsnění je slabé. Poličky nejsou v dobré poloze.
LED dioda se nemohla zobrazit. Chyba zobrazení LED - Lo Tlačítka nejsou funkční	Kontaktujte zákaznický servis
Kompresor se nespustí	Teplota v místnosti je nižší než požadovaná.
Dew na na na povrchu skříňe :	Na povrchu vinotéky, zejména na skleněných dvířkách, se při umístění ve vlhké místnosti objeví námraza. Je to způsobeno vlhkostí vzduchu, která přichází do styku se skříňkou. Otřete ji prosím suchým hadříkem.
Tekutý zvuk	1) Zvuk kompresoru při spuštění nebo zastavení činnosti 2) Zvuk proudícího chladiva v chladicím systému 3) Zvuk vypařování chladiva ve výparníku
Kondenzace vytvořená uvnitř skříňe	V prostředí s vysokou vlhkostí nebo v případě, že dvířka vinotéky zůstala dlouho otevřená nebo se často otevírají, dvířka otřete. Dvířka otvírejte co nejméně často.
Kód chyby E2	Požadovaná teplota není dosažena. Kontaktujte zákaznický servis.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud se vám nepodaří problém vyřešit výše uvedenými kroky, obraťte se na zákaznický servis.

16 Likvidace starého zařízení



Stará elektrická a elektronická zařízení často stále obsahují cenné materiály. Obsahují však také škodlivé látky, které byly nezbytné pro jejich funkčnost a bezpečnost.

Pokud by se dostaly do nerecyklovatelného odpadu nebo s nimi bylo nesprávně nakládáno, mohly by poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Proto v žádném případě nevhazujte staré zařízení do nerecyklovatelného odpadu.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- ▶ Využijte sběrné místo zřízené ve vašem městě k odevzdání a recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení. V případě potřeby se obraťte na obecní úřad, místní sběrnou službu odpadů nebo na svého prodejce, který vám poskytne informace.
- ▶ Zajistěte bezpečné uložení starého zařízení mimo dosah dětí, dokud nebude odvezeno: Před vyhozením staré chladničky sundejte dveře a nechte police na místě, aby do ní děti nemohly snadno vlézt.
- ▶ Dýmající plyn uvnitř jednotky je hořlavý. Likvidace tohoto hořlavého materiálu by měla být v souladu s národními předpisy.

17 Záruka

Na tento výrobek poskytujeme 24měsíční záruku počínaje datem prodeje na závady, které jsou způsobeny výrobními vadami nebo vadami materiálu.

Vaše zákonné nároky na záruku podle § 439 a násl. BGB-E tím nejsou dotčeny.

Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly v důsledku nesprávné manipulace nebo používání, a na poruchy, které mají jen malý vliv na funkci nebo hodnotu zařízení. Ze záručních nároků jsou rovněž vyloučeny škody na spotřebním materiálu, škody při přepravě, pokud za ně neodpovídáme, a škody vzniklé v důsledku námi neprovedených oprav.

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a má odpovídající úroveň výkonu.

Na jakékoli použití v komerčních situacích se záruka vztahuje pouze v rozsahu, který by byl srovnatelný se stresem při použití v domácnosti. Není určen pro žádné další, komerční použití.

V případě oprávněné reklamace vadné zařízení podle našeho uvážení opravíme nebo vyměníme za bezporuchové.

Jakékoli nevyřešené závady je třeba nahlásit do 14 dnů od doručení. Všechny další reklamace jsou vyloučeny.

Chcete-li uplatnit záruční reklamaci, kontaktujte nás před vrácením zařízení (vždy nám předložte doklad o koupi).

18 Technické údaje

Název	WineSafe 18 EB Black (627) WineSafe 18 EB (628) WineSafe 18 EB Inox (629)
Power	60W
Průměrná denní spotřeba energie	0,350 kW.h/24h
Denní spotřeba energie při teplotě okolí 16 °C	0,150 kW.h/24h
Denní spotřeba energie při teplotě okolí 32 °C	0,55 kW.h/24h
Připojení	220V ~ 240V/50Hz
Vnější rozměry (š x v x h)	627: 590 x 455 x 575 mm 628: 590 x 455 x 600 mm 629: 590 x 455 x 575 mm
Kapacita	18 lahví
Hmotnost	627: 28,3 kg 628: 28,2 kg 629: 28,5 kg
Klimatická třída	ST