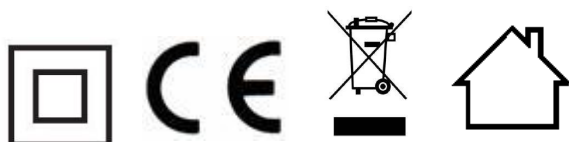

Originální návod k obsluze

B 1800 PowerBlender-Set (3618)

B 1800 PowerBlender (3619)



**Zahrnuto pouze v
Sada B 1800 PowerBlender (3618):**



11 Návod k obsluze

11.1 Obecné

Přečtěte si prosím zde uvedené informace, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením a využít plný rozsah jeho funkcí.

Váš B 1800 PowerBlender vám bude sloužit mnoho let, pokud s ním budete správně zacházet a pečovat o něj. Přejeme vám hodně radosti z jeho používání!

11.2 Informace v tomto návodu

Tento návod k obsluze je součástí B 1800 PowerBlender (dále jen zařízení) a poskytuje vám důležité informace pro první uvedení do provozu, bezpečnost, zamýšlené použití a péči o zařízení. Návod k obsluze musí být vždy k dispozici u zařízení. Tento návod k obsluze si musí přečíst a používat každá osoba, která je poučena o práci se zařízením:

- Uvedení do provozu • Úkon
- Odstraňování problémů a/nebo • Čištění

Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě a předajte jej dalšímu majiteli spolu se zařízením.

11.3 Výstražná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění.

⚠GEFAHR NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění na tuto úroveň nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k úmrtí nebo vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli nebezpečí smrti nebo vážného zranění.

⚠WARNING VAROVÁNÍ

Výstražné upozornění na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli zraněním osob.

⚠VORSICHT POZORNOST

Výstražné upozornění na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci. Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli zraněním osob.

HINWEIS UPOZORŇUJTE

Upozornění tohoto druhu označuje dodatečné informace, které usnadní manipulaci se strojem.

11.4 Omezení odpovědnosti

Všechny technické informace, údaje a upozornění týkající se instalace, provozu a péče jsou v době tisku zcela aktuální a jsou sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí s přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem a zjištěním.

Z poskytnutých informací, ilustrací nebo popisů v této příručce nelze odvodit žádné nároky. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:

- Nedodržování návodu
- Použití pro nezamýšlené účely
- Nesprávné opravy
- Technické změny, úpravy zařízení
- Použití neautorizovaných náhradních dílů

Úpravy zařízení se nedoporučují a nevztahuje se na ně záruka.

Všechny překlady jsou prováděny podle našeho nejlepšího vědomí. Neneseme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani v případě, že překlad byl proveden námi nebo podle našich pokynů. Původní německý text zůstává výhradně závazný.

11.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chráněn autorským právem. Braukmann GmbH si vyhrazuje všechna práva, včetně práv na fotomechanickou reprodukci, rozmnožování a distribuci pomocí speciálních procesů (např. zpracování dat, datové nosiče, datové sítě), a to i částečně.

Obsah a technické změny vyhrazeny.

12 Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění při manipulaci se zařízením. Zařízení odpovídá požadovaným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může mít za následek poškození osob nebo majetku.

12.1 Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnostech v uzavřených prostorech pro

- Míchání smoothies, koktejlů, sorbetů, kojenecké výživy, mixování vařené zeleniny na polévky, omáčky, dipy atd., stejně jako nápojů a drcení kostek ledu v nádobě mixéru

B 1800 PowerBlender-Set (3618):

- Sekání / mletí ořechů, kávových zrn, bylinek / koření atd. s mlýnkem
- Mixování smoothies, koktejlů, sorbetů, kojenecké výživy, mixování vařené zeleniny do polévek, omáček, dipů atd. a dalších nápojů s lahví Mix & Go.

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a pro podobné aplikace, jako jsou:

- v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších komerčních prostorech; - v penzionech,
- v zemědělských usedlostech;
- v hotelích, motelech a jiných rezidenčních zařízeních.

Použití k jinému účelu nebo k účelu, který přesahuje tento popis, se považuje za neslučitelné se zamýšleným nebo určeným použitím.

⚠️ WARNUNG**Varování**

Nebezpečí v důsledku použití v rozporu s určením!

Pokud je zařízení používáno k nezamýšlenému použití a/nebo k jinému druhu použití, mohou ze zařízení vycházet nebezpečí.

- Používejte přístroj výhradně k účelu, ke kterému je určen.
- Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky všeho druhu z důvodu škod vzniklých v důsledku použití v rozporu s určením jsou vyloučeny. Výhradní riziko nese Uživatel.

12.2 Všeobecné Bezpečnostní informace**HINWEIS**

Vezměte prosím na vědomí

Dodržujte prosím následující všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se bezpečné manipulace se zařízením.

- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj nemá viditelná vnější poškození. Poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou nože ohnuté nebo poškozené.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a jeho připojovací kabel musí být uloženy mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.

- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí o jeho používání, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopili z toho vyplývající nebezpečí. .
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- Neprovozujte zařízení s žádnou z dodaných nádob bez tekutin nebo potravin.
- Motorovou jednotku, kabel nebo zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin a nedávejte je do myčky nádobí.

- Opravy přístroje mohou provádět pouze výrobcem autorizované zákaznické servisy, protože v opačném případě zaniká nárok na záruku v případě jakýchkoli pozdějších škod. Neodborně provedené opravy mohou uživateli způsobit značné nebezpečí.
- Vadné součásti musí být vždy nahrazeny originálními náhradními díly. Pouze takové díly zaručí splnění bezpečnostních požadavků.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když ji nepoužíváte, před čištěním a před nasazováním nebo odebíráním dílů. Před nasazováním nebo sejmutím dílů a před čištěním nebo skladováním spotřebiče nechte vychladnout.
- Pro svou vlastní bezpečnost používejte pouze příslušenství a náhradní díly výrobce vhodné pro váš stroj.
- Během provozu nevyjímejte nádoby z agregátu motoru.

12.3 Zdroje nebezpečí

12.3.1 Nebezpečí zranění

Neopatrné používání spotřebiče může způsobit zranění.

Dodržujte následující varování, abyste předešli zranění

- Nedotýkejte se pohyblivých částí (nožů).
- Použití náhradních dílů / příslušenství, které výrobce nedoporučuje nebo neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Při mixování držte ruce a náčiní mimo nádobu / mlýnek, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození mixéru.

- Čepele základny čepele a čepele brusky mohou být ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
- Pro vaši vlastní bezpečnost:** Nikdy nepoužívejte zařízení bez originální víko, které je součástí dodávky.
- Buďte opatrní při plnění a zpracování horké kapaliny, protože může vystříknout.
 - Když zpracováváte horké jídlo, držte nádobu na šlehač a sekáček za rukojeť a také láhev Mix & Go pomocí vhodné rukavice.
 - Střední část víka nádoby mixéru by při mixování horkých tekutin měla zůstat na místě, aby horké tekutiny nemohly vystříknout.
 - Pokud se nože zaseknou, odpojte spotřebič ze zásuvky, než odstraníte přísady, které blokují nože.

12.3.2 Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

Smrtelné nebezpečí hrozí při kontaktu s vodiči pod napětím resp podsestavy! Dodržujte následující bezpečnostní upozornění, abyste se vyhnuli nebezpečí způsobenému elektrickým proudem:

- Nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud bylo poškozeno nebo spadlo. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se předešlo nebezpečí.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt na přístroji. Při dotyku živých spojení a změně elektrické nebo mechanické struktury hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kromě toho se mohou vyskytnout i funkční poruchy na zařízení.
- Motorovou jednotku, kabel nebo zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin a nedávejte je do myčky nádobí.

12.4 Uvedení do provozu

Tato kapitola vám poskytuje důležitá bezpečnostní upozornění při prvním uvedení zařízení do provozu. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

12.5 Bezpečnostní informace

⚠️ WARNUNG Varování

► Ke hraní se nesmí používat obalové materiály. Hrozí nebezpečí udušení.

12.6 Rozsah dodávky a kontrola přepravy

B 1800 PowerBlender (3619) se zpravidla dodává s následujícími součástmi:

- nádoba mixéru s víkem
- střední část víka nádoby mixéru
- základna čepele
- motorová jednotka
- posunovač
- operativní instrukce

Sada artikl B 1800 PowerBlender (3618) je dodávána s následujícími doplňkovými komponenty:

- mlýnek s víkem
- Mix & Go láhev s víčkem

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a zda není viditelně poškozena.
- Nekompletní zásilku nebo poškození v důsledku nevhodného balení nebo v důsledku přepravy neprodleně informujte přepravce, pojišťovnu a dodavatele.

12.7 Vybalení

Při vybalování zařízení postupujte následovně:

- Vyjměte zařízení z kartonu a odstraňte obalový materiál.

12.8 Likvidace obalu

Obal chrání zařízení před poškozením během přepravy. Obalové materiály jsou vybírány v souladu s hledisky slučitelnosti s životním prostředím a recyklací, a proto mohou být recyklovány. Vrácení obalu zpět do materiálové smyčky šetří suroviny a snižuje množství nahromaděného odpadu.

Veškerý obalový materiál, který již není potřeba, vezměte do sběrných míst „Zelený bod“ k likvidaci.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud je to možné, uschovejte originální obal zařízení po dobu záruční doby zařízení, aby bylo možné zařízení v případě reklamace řádně zabalit.



12.9 Požadavky na umístění instalace:

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, musí místo instalace splňovat následující předpoklady:

- Umístěte zařízení na pevnou a rovnou pracovní plochu.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Místo instalace zvolte tak, aby děti na zařízení nemohly dosáhnout.
- Zařízení není určeno k instalaci do zdi nebo do vestavěné skříně.
- Neinstalujte zařízení v horkém, mokrém nebo extrémně vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Instalaci a montáž tohoto zařízení v nestacionárních místech instalace (např. na lodích) musí provádět specializované firmy / elektrikáři, pokud zaručují předpoklady pro bezpečné používání tohoto zařízení.

12.10 Elektrické připojení

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, je třeba pro elektrické připojení dodržovat následující pokyny:

- Před připojením zařízení porovnejte údaje o připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s údaji vaší elektrické sítě. Tyto údaje musí souhlasit, aby nedošlo k poškození zařízení

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

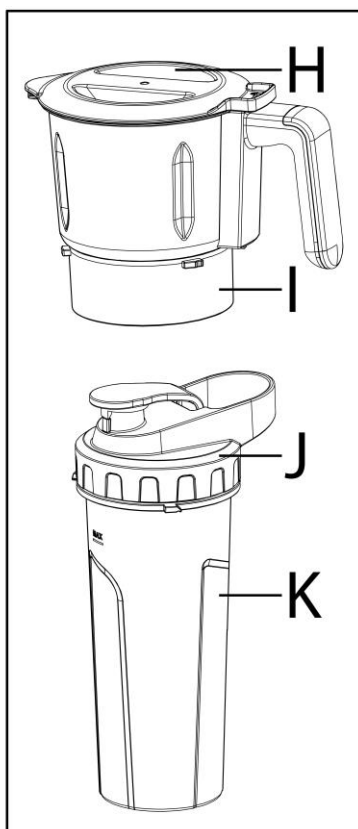
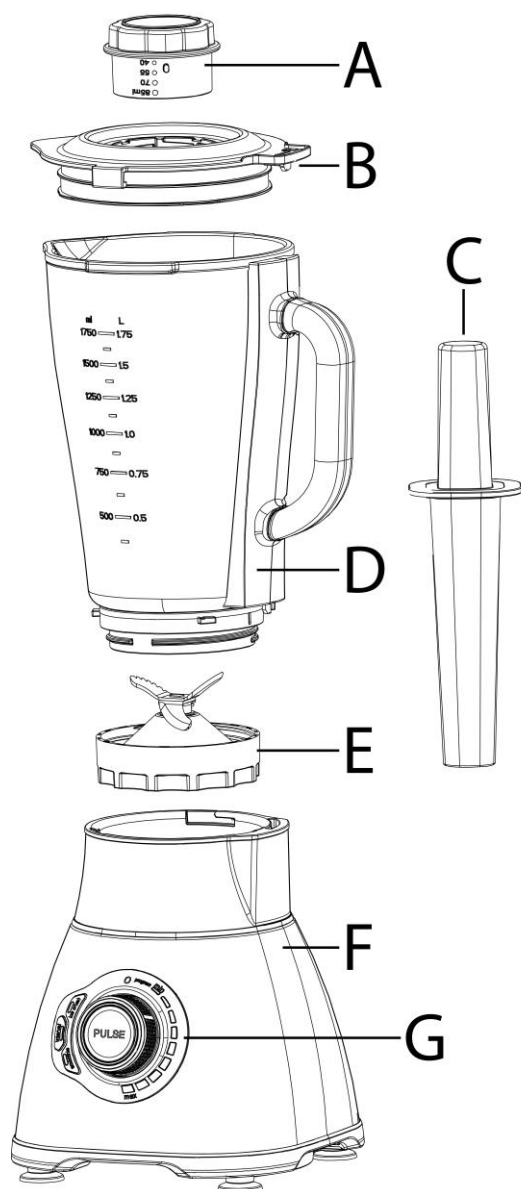
- Ke spojení mezi zařízením a elektrickou sítí může být použit 3 metry dlouhý (max.) prodlužovací kabel o průřezu 1,5 mm². Použití více zástrček nebo skupin je zakázáno kvůli nebezpečí požáru, které je s tím spojeno.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen a nebyl nainstalován pod výrobníkem ledu nebo přes horké nebo ostré povrchy.
- Elektrická zásuvka musí být chráněna 16A bezpečnostním vypínačem.
- Elektrická bezpečnost zařízení je zaručena pouze v případě, že je zařízení připojeno ke správně nainstalovanému systému ochranných vodičů. Provoz pomocí elektrické zásuvky bez ochranného vodiče je zakázán. V případě pochybností nechejte domovní instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené chybějícím nebo poškozeným ochranným vodičem.

13 Design a funkce

V této kapitole naleznete důležité informace o konstrukci a funkci zařízení.

13.1 Přehled a sestavení



A Střední část víka
nádoby mixéru

B Víko nádoby mixéru **C**
posunovač

D Nádoba mixéru

E Základna čepele s
čepelí

F Motorová jednotka

G Kontrolní panel

Zahrnuje pouze B
1800 PowerBlender
sada (3618):

H Víko mlýnku **J**
mlýnek

K Víko láhve Mix & Go **K**
Mix & Go láhev

13.2 Knoflík a funkční tlačítka



Knoflík

VYPNUTO–vypne zařízení

NA–nastavení, abyste mohli používat funkční tlačítka

MIN-MAX:Plynulé nastavení rychlosti

Individuálně nastavitelné (přístroj se vypne (z bezpečnostních důvodů) po cca 10 minutách pro nádobu mixéru a po cca 1 minutě pro mlýnek / láhev Mix & Go. Poté přístroj vypnete a můžete jej znovu používat.

Funkční tlačítka

tlačítko PULSE: MAX rychlost, dokud je tlačítko stisknuto

tlačítko CRUSHED ICEstisknutím tohoto tlačítka funkci spustíte

tlačítko AUTO PULSEstisknutím tohoto tlačítka funkci spustíte

tlačítko SMOOTHIEstisknutím tohoto tlačítka funkci spustíte

13.3 Montáž

Nádoba mixéru



1. Otočte nádobu mixéru bez víka, pevně přišroubujte základnu čepele. Znovu otočte nádobu mixéru tak, aby základna čepele byla dole.



2. Umístěte nádobu mixéru na motorovou jednotku, jak je znázorněno na obrázku 2, utáhněte ve směru hodinových ručiček.

3. Umístěte víko nádoby mixéru, umístěte střední část a otočte víkem ve směru hodinových ručiček směrem k rukojeti



Zahrnuje pouze sadu B 1800 PowerBlender (3618):

láhev Mix & Go

Otočte láhev Mix & Go, pevně přišroubujte základnu čepele.

Znovu otočte láhev Mix & Go tak, aby základna čepele byla dole.

Umístěte láhev Mix & Go na motorovou jednotku, jak je znázorněno na obrázku 2, utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Bruska

Umístěte brusku na motorovou jednotku, jak je znázorněno na obrázku 2, utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Zařízení lze zapnout pouze tehdy, je-li správně sestaveno.

13.4 Typový štítek

Výkonový štítek s údaji o připojení a výkonu je umístěn pod zařízením.

14 Obsluha a manipulace

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se provozu zařízení. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

⚠ WARNING Varování

- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu, abyste mohli v případě nebezpečí rychle zasáhnout.

14.1 Před prvním použitím a před každým použitím

Vyčistěte zařízení podle popisu v části čištění a údržba.

14.2 Použití nádoby mixéru / láhve Mix & Go

1. Vložte jídlo do nádoby mixéru / láhve Mix & Go, přidejte trochu tekutiny podle potřeby. Naplňte nádobu mixéru / láhev Mix & Go maximálně na 60 %.
2. Sestavte nádobu mixéru / láhev Mix & Go, jak je popsáno v části „Montáž“.
3. Zasuňte zástrčku.
4. Otočte knoflíkem na požadovanou rychlost (MIN-Max) nebo použijte funkční tlačítko pro mixování.

Funkční tlačítka můžete použít jak pro nádobu mixéru, tak pro láhev Mix & Go.

14.2.1 Funkce CRUSHED ICE

1. Naplňte kostky ledu krok za krokem do nádoby mixéru, aby nevznikly žádné shluky ledu.
2. Zasuňte zástrčku
3. Otočte knoflík do polohy ON. Stiskněte tlačítko CRUSHED ICE. Zařízení automaticky rozdrť kostky ledu. Proces můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka ICE CRUSHED nebo otočením knoflíku do polohy OFF.

14.2.2 Funkce AUTO PULSE

Například pro přípravu koktejlů, sorbetů, kojenecké výživy, mixování vařené zeleniny na polévky, omáčky, dipy atd.

1. Zasuňte zástrčku
2. Otočte knoflík do polohy ON. Stiskněte tlačítko AUTO PULSE. Zařízení automaticky promíchá vaše jídlo. Proces můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka AUTO PULSE nebo otočením knoflíku do polohy OFF.

⚠️WARNING Varování

- Vyhněte se riziku popálení: Zkontrolujte prosím teplotu jídla, než ho dáte svému dítěti. To lze snadno provést na hřbetu ruky.

14.2.3 Funkce SMOOTHIE

Pro přípravu krémových smoothies z ovoce a zeleniny.

1. Zasuňte zástrčku
2. Otočte knoflík do polohy ON. Stiskněte tlačítko SMOOTHIE. Zařízení automaticky rozmixuje vaše jídlo. Proces můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka SMOOTHIE nebo otočením knoflíku do polohy OFF.

14.2.4 Funkce PULSE

1. Zasuňte zástrčku
2. Otočte knoflík do polohy ON. lis
3. Držte tlačítko PULSE stisknuté, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

14.3 Použití brusky

1. Do mlýnku vložte potraviny, které chcete umlít.
2. Sestavte mlýnek podle popisu v části „Montáž“.
3. Zasuňte zástrčku.
4. Použijte funkci PULSE nebo otočte knoflíkem na požadovanou rychlost (MIN-MAX), dokud nedosáhnete požadované konzistence.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- ▶ Toto zařízení nesmí běžet naprázdno ani se nesmí přepínat, protože by se motor přehříval a poškodil. Naplňte jednotku maximálně na 60 procent.
- ▶ Pro horké pokrmy (až do 80 °C) lze použít pouze nádobu mixéru.
- ▶ Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- ▶ Před vyléváním jídla nejprve vytáhněte síťovou zástrčku.

14.4 Ochrana proti přehřátí

Pro prodloužení životnosti zařízení je instalována ochrana proti přehřátí. Pokud motor běží příliš dlouho nebo je přetížen, teplota dosáhne varovné hodnoty a motor se automaticky zastaví. Vytáhněte napájecí zástrčku a počkejte, až motor vychladne (asi 20 až 30 minut), poté znovu použijte. Pokud máte s tímto zařízením jakýkoli problém, nerozebírejte jej sami. Vždy kontaktujte servisní oddělení nebo oddělení poprodejšího servisu.

15 Čištění a údržba

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se čištění a údržby zařízení. Dodržujte prosím upozornění, abyste zabránili škodám v důsledku nesprávného čištění zařízení a zajistili bezporuchový provoz.

15.1 Bezpečnostní informace

▲VORSICHT

Pozornost

Před čištěním zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny

- ▶ Pokud zařízení nepoužíváte a před jakýmkoli čištěním, odpojte jej ze zásuvky.
- ▶ Motorovou jednotku, kabel nebo zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin a nedávejte je do myčky nádobí.
- ▶ Čepele základny čepele a čepele brusky mohou být ostré. Zacházejte s nimi opatrně.

15.2 Čištění

1. Naplňte nádobu mixéru / láhev Mix & Go / mlýnek do poloviny horkou vodou, přidejte pár kapek mycího prostředku a nechte zařízení mixovat 30 sekund s funkcí AUTO PULSE. Nádobu mixéru / láhev Mix & Go / mlýnek důkladně vypláchněte vlažnou vodou a osušte.
2. Všechny součásti KROMĚ jednotky motoru můžete čistit tekoucí vodou a trochou čistícího prostředku.
3. Nádobu mixéru, víko nádoby mixéru, střední část víka nádoby mixéru, stejně jako láhev Mix & Go a její víko lze mýt v myčce nádobí.

4. Když čistíte základnu čepele nebo čepele v mlýnku, použijte funkci AUTO PULSE nebo je opatrně očistěte kartáčkem, protože mohou být ostré, zacházejte s nimi opatrně.
5. Motorovou jednotku můžete opatrně otřít vlhkým hadříkem.

16 Odstraňování problémů

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se provozu zařízení. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

16.1 Bezpečnostní rady

⚠ VORSICHT Pozornost

- Opravy elektrických spotřebičů musí provádět kvalifikovaný personál proškolený výrobcem.
- Opravy prováděné nezaškolenými osobami mohou mít za následek značné nebezpečí pro uživatele a poškození stroje.

16.2 Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Zařízení se nespustí.	Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka správně zapojena. Zkontrolujte, zda je montáž provedena podle montážních metod.
Jednotka se vypnula.	Byla aktivována ochrana proti přehřátí. Vytáhněte napájecí zástrčku a počkejte, až motor vychladne (asi 30 minut), poté znovu použijte.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, kontaktujte prosím zákaznický servis.
- Před odesláním do zákaznického servisu zařízení vyčistěte.

17 Likvidace starého zařízení

Stará elektrická a elektronická zařízení často stále obsahují cenné materiály. Obsahují však i škodlivé látky, které byly nezbytné pro jejich funkčnost a bezpečnost. Pokud by byly vloženy do nerecyklovatelného odpadu nebo s nimi bylo nesprávně nakládáno, mohlo by to poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Starý přístroj proto v žádném případě nevyhazujte do nerecyklovatelného odpadu.



HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Využijte sběrné místo zřízené ve vašem městě k vrácení a recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení. V případě potřeby se obraťte na obecní úřad, místní službu pro svoz odpadu nebo na svého prodejce.
- Zajistěte, aby bylo vaše staré zařízení bezpečně uloženo mimo dosah dětí, dokud nebude odvezeno.

18 Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců, počínaje datem prodeje, na vady, které lze přičíst výrobním nebo materiálovým vadám. Vaše nároky ze zákonné záruky v souladu s § 439 a násl. BGB-E tím zůstávají nedotčeny. Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly v důsledku neodborného zacházení nebo používání, jakož i na poruchy, které mají jen malý vliv na funkci nebo hodnotu přístroje. Spotřební materiál, škody vzniklé při přepravě, pokud za ně neneseme odpovědnost, jakož i škody, které vznikly v důsledku námi neprovedených oprav, jsou rovněž vyloučeny z nároků na záruku. Toto zařízení je navrženo pro použití v domácích situacích a má odpovídající výkonnostní úroveň. Jakékoli použití v komerčních situacích je kryto zárukou pouze do té míry, do jaké by bylo srovnatelné s namáháním při použití v domácím prostředí. Není určen pro žádné další komerční použití. V případě oprávněných reklamací vadné zařízení opravíme dle vlastního uvážení nebo vyměníme za bezporuchové zařízení. Jakékoli nevyřízené závady musí být nahlášeny do 14 dnů od doručení. Všechny další nároky jsou vyloučeny. Pro uplatnění záručního nároku nás prosím kontaktujte před vrácením zařízení (vždy nám předložte doklad o koupi). Jakékoli nevyřízené závady musí být nahlášeny do 14 dnů od doručení. Všechny další nároky jsou vyloučeny. Pro uplatnění záručního nároku nás prosím kontaktujte před vrácením zařízení (vždy nám předložte doklad o koupi). Jakékoli nevyřízené závady musí být nahlášeny do 14 dnů od doručení. Všechny další nároky jsou vyloučeny. Pro uplatnění záručního nároku nás prosím kontaktujte před vrácením zařízení (vždy nám předložte doklad o koupi).

19 Technické údaje

přístroj	B 1800 PowerBlender-Set (3618) B 1800 PowerBlender (3619)
Údaje o síti	220 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Spotřeba energie	1800 W
Vnější rozměry (Š x V x H):	220 x 435 x 190 mm
	B 1800 PowerBlender (3619)
Měřicí zařízení s nádobou mixéru	220 x 435 x 190 mm
	Příslušenství obsažené pouze v sadě PowerBlender (3618)
Bruska	200 x 135 x 130 mm
Mix & Go láhev	Ø 950 x 215 mm
Čistá hmotnost	
Zařízení s nádobou mixéru	4,1 kg
Motorová jednotka	2,3 kg
Bruska	0,4 kg
Mix & Go láhev	0,25 kg
Nádobu mixéru	1,7 kg