
Originál

Návod k obsluze

WineSafe 18 EB Black (627)

WineSafe 18 EB (628)

WineSafe 18 EB Inox (629)



10 Návod k obsluze

10.1 Obecné

Přečtěte si prosím zde uvedené informace, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením a využít plný rozsah jeho funkcí.

Vaše chladnička na víno vám bude sloužit mnoho let, pokud s ní budete správně zacházet a pečovat o ni.

Přejeme vám hodně radosti z jeho používání!

10.2 Informace v tomto návodu

Tento návod k obsluze je součástí WineSafe18 EB (dále jen Zařízení) a poskytuje vám důležité informace pro první uvedení do provozu, bezpečnost, zamýšlené použití a péči o zařízení.

Návod k obsluze musí být vždy k dispozici u zařízení. Tento návod k obsluze si musí přečíst a používat každá osoba, která je poučena o práci se zařízením:

-Uvedení do provozu -Provoz - Odstraňování závad a/nebo - Čištění

Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě a předejte jej dalšímu majiteli spolu se zařízením.

10.3 Výstražná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění.

⚠GEFAHR

NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění na tuto úroveň nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k úmrtí nebo vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli nebezpečí smrti nebo vážného zranění.

⚠WARNING

VAROVÁNÍ

Výstražné upozornění na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli zraněním osob.

⚠VORSICHT

POZORNOST

Výstražné upozornění na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci. Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli zraněním osob.

HINWEIS

UPOZORŇUJTE

Upozornění tohoto druhu označuje dodatečné informace, které usnadní manipulaci se strojem.

10.4 Omezení odpovědnosti

Všechny technické informace, údaje a upozornění týkající se instalace, provozu a péče jsou v době tisku zcela aktuální a jsou sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí s přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem a zjištěním.

Z poskytnutých informací, ilustrací nebo popisů v této příručce nelze odvodit žádné nároky. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:

- Nedodržování návodu
- Použití pro nezamýšlené účely
- Nesprávné opravy
- Technické změny, úpravy zařízení
- Použití neautorizovaných náhradních dílů

Úpravy zařízení se nedoporučují a nevztahuje se na ně záruka.

Všechny překlady jsou prováděny podle našeho nejlepšího vědomí. Neneseme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani v případě, že překlad byl proveden námi nebo podle našich pokynů. Původní německý text zůstává výhradně závazný.

10.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chráněn autorským právem. Braukmann GmbH si vyhrazuje všechna práva, včetně práv na fotomechanickou reprodukci, rozmnožování a distribuci pomocí speciálních procesů (např. zpracování dat, datové nosiče, datové sítě), a to i částečně. Obsah a technické změny vyhrazeny.

11 Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění při manipulaci se zařízením. Zařízení odpovídá požadovaným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může mít za následek poškození osob nebo majetku.

11.1 Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnostech v uzavřených prostorách pro chlazení vína a jiných nápojů. Použití k jinému účelu nebo k účelu, který přesahuje tento popis, se považuje za neslučitelné se zamýšleným nebo určeným použitím.

WARNUNG

VAROVÁNÍ

Nebezpečí v důsledku použití v rozporu s určením!

Pokud je zařízení používáno k nezamýšlenému použití a/nebo k jinému druhu použití, mohou ze zařízení vycházet nebezpečí.

- Používejte přístroj výhradně k účelu, ke kterému je určen.
- Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky všeho druhu z důvodu škod vzniklých v důsledku použití v rozporu s určením jsou vyloučeny.

Výhradní riziko nese Uživatel.

Dodržujte prosím následující všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se bezpečné manipulace se zařízením.

- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nemá viditelné vnější poškození. Poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se předešlo nebezpečí.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 a více let, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem. Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Zařízení a jeho propojovací kabel musí být uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí o jejich používání, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopili z toho vyplývající nebezpečí.
- Opravy zařízení mohou provádět pouze servisní oddělení autorizovaná výrobcem, protože jinak zanikají nároky na záruku v případě jakýchkoliv následných škod. Neodborně provedené opravy mohou uživateli způsobit značné nebezpečí.
- Vadné součásti musí být vždy nahrazeny originálními náhradními díly. Pouze takové díly zaručí splnění bezpečnostních požadavků.

11.3 Zdroje nebezpečí

11.3.1 Nebezpečí požáru / použité hořlavé materiály. Nebezpečí popálení nebo výbuchu

▲GEFAHR

NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí popálení a výbuchu v důsledku nadměrného tlaku, který vzniká při nesprávném používání zařízení.

Abyste předešli nebezpečí popálení nebo výbuchu, dodržujte následující bezpečnostní upozornění:



Varování: Nebezpečí požáru / použité hořlavé materiály.

- ▶ Neskladujte výbušné látky, jako je aerosol plechovky s hořlavou hnací látkou v tomto zařízení.
- ▶ Vháněný plyn uvnitř jednotky je hořlavý.
- ▶ Nepoškozujte chladicí okruh zařízení.
- ▶ Uvnitř zařízení nepoužívejte elektrická zařízení.
- ▶ K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky.
- ▶ Nikdy nepoužívejte zařízení ke skladování nebo sušení hořlavých materiálů.
- ▶ Nikdy nečistěte části spotřebiče hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
- ▶ Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary a kapaliny v blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

11.3.2 Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

▲GEFAHR

NEBEZPEČÍ

Smrtelné nebezpečí v důsledku elektrického proudu!

Při kontaktu s vodiči nebo podsestavami pod napětím hrozí smrtelné nebezpečí!

Dodržujte následující bezpečnostní upozornění, abyste se vyhnuli nebezpečí způsobenému elektrickým proudem:

⚠GEFAHR**NEBEZPEČÍ**

- ▶ Nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud bylo poškozeno nebo spadlo. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se předešlo nebezpečí.
- ▶ Za žádných okolností neotevírejte kryt na zařízení. Při dotyku živých spojení a změně elektrické nebo mechanické struktury hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kromě toho se mohou vyskytnout i funkční poruchy na zařízení.

12 Uvedení do provozu

Tato kapitola vám poskytuje důležitá bezpečnostní upozornění při prvním uvedení zařízení do provozu. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

12.1 Bezpečnostní informace

⚠WARNUNG**VAROVÁNÍ**

- ▶ Ke hraní se nesmí používat obalové materiály. Hrozí nebezpečí udušení.
- ▶ Přepравte, vybalte a položte zařízení ve dvou osobách kvůli vysoké hmotnosti zařízení.

12.2 Rozsah dodávky a přepravní kontrola

Zpravidla se Winesafe 18EB dodává s následujícími komponenty:

- Winesafe 18EB -3 dřevěná dna
- Návod k obsluze s rukojetí a šrouby

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- ▶ Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a zda není viditelně poškozena.
- ▶ Nekompletní zásilku nebo poškození v důsledku nevhodného balení nebo v důsledku přepravy neprodleně informujte přepravce, pojišťovnu a dodavatele.

12.3 Vybalení

Při vybalování zařízení postupujte následovně:

Vyjměte zařízení z kartonu a odstraňte obalový materiál. Očistěte vnitřní povrch vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku.

Vaše chladnička na víno by se měla pohybovat pouze ve svislé poloze.

Po nejméně 24 hodinách zapojte spotřebič do elektrické zásuvky a poté do spotřebiče vložte láhve vína nebo nápoje.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Modrou ochrannou fólii odstraňte až krátce před umístěním přístroje na místo, kde bude používán, abyste zabránili poškrábání a hromadění nečistot.

12.4 Likvidace obalu

Obal chrání zařízení před poškozením během přepravy. Obalové materiály jsou vybírány v souladu s hledisky šetrnými k životnímu prostředí a recyklací a lze je proto recyklovat.



Vrácení obalu zpět do materiálové smyčky šetří suroviny a snižuje množství nahromaděného odpadu. Veškerý obalový materiál, který již není potřeba, vezměte do sběrných míst „Zelený bod“ k likvidaci.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud je to možné, uschovejte originální obal zařízení po dobu záruční doby zařízení, aby bylo možné zařízení v případě reklamace řádně zabalit.
- Vyfukovaný plyn uvnitř jednotky je hořlavý. Likvidace tohoto hořlavého materiálu by měla být v souladu s národními předpisy.

12.5 Nastavení



12.5.1 Požadavky na umístění instalace:

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, musí místo instalace splňovat následující předpoklady:

- Umístěte spotřebič na podlahu, která je dostatečně pevná, aby udržela spotřebič, když je plně naložený.
- Umístěte spotřebič mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla (sporák, topidlo, radiátor atd.). Přímé sluneční záření může ovlivnit akrylový povlak a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Toto zařízení není určeno pro použití v garáži nebo jiné venkovní instalaci.
- Neinstalujte zařízení v horkém, mokrém nebo extrémně vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- **VAROVÁNÍ!** Nezavírejte ventilační otvory v krytu přístroje (a instalačním krytu).
- Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné napájecí kabel v případě nouze snadno odpojit.
- Instalaci a montáž tohoto zařízení v nestacionárních místech instalace (např. na lodích) musí provádět specializované firmy / elektrikáři, pokud zaručují předpoklady pro bezpečné používání tohoto zařízení.
- Z důvodů úspory energie se ujistěte, že jsou dvířka při zapnutí spotřebiče zavřená.



12.5.2 Instalační rozměry (mm)

628:

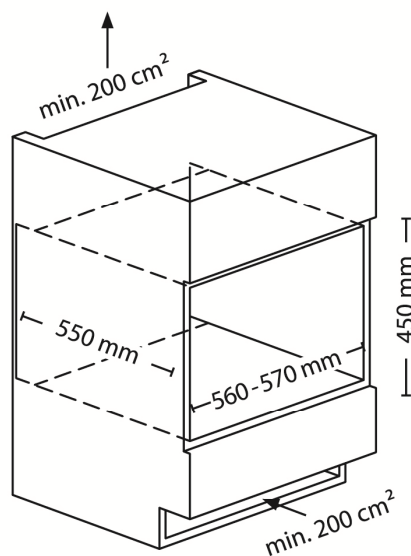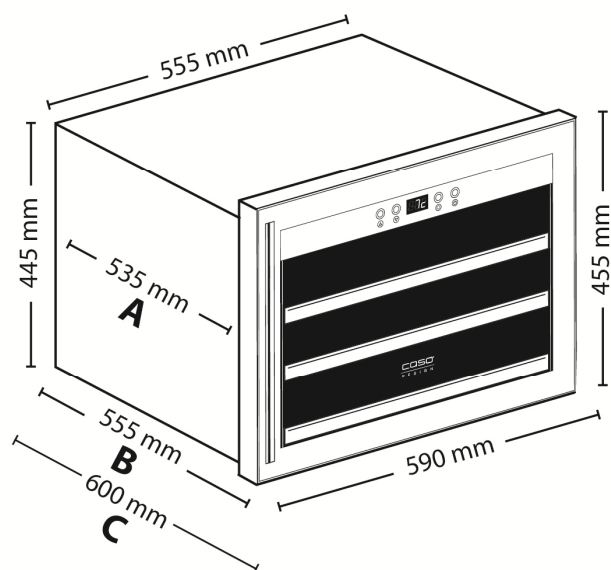

A: rozměr do zárubně B: rozměr včetně zárubně C rozměr včetně kliky


627 a 629:

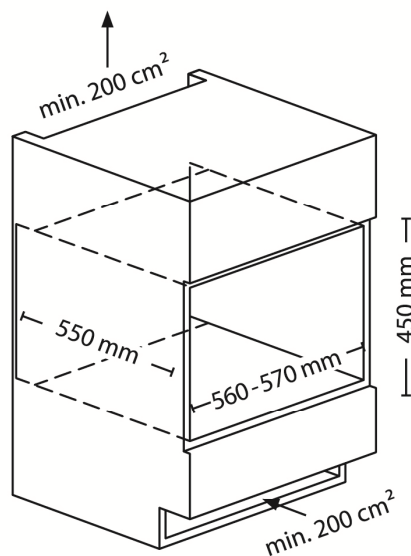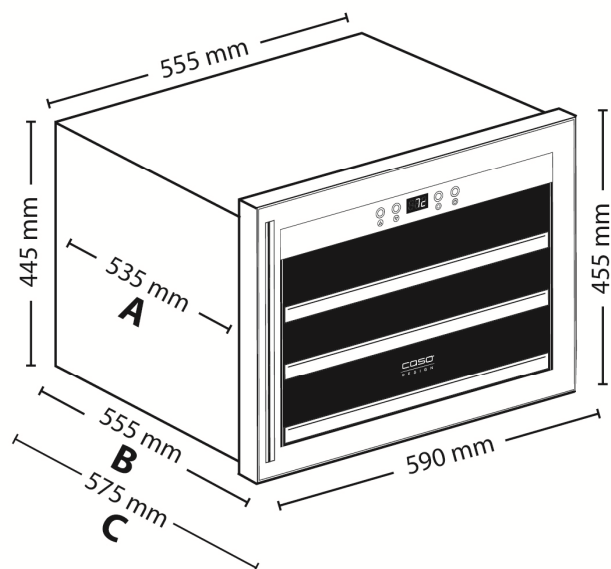


A: rozměr do zárubně B: rozměr včetně zárubně C rozměr včetně kliky

12.5.3 Instalace do kuchyňské linky


1. Zajistěte dorazový držák ve vybrání pomocí šroubů.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.

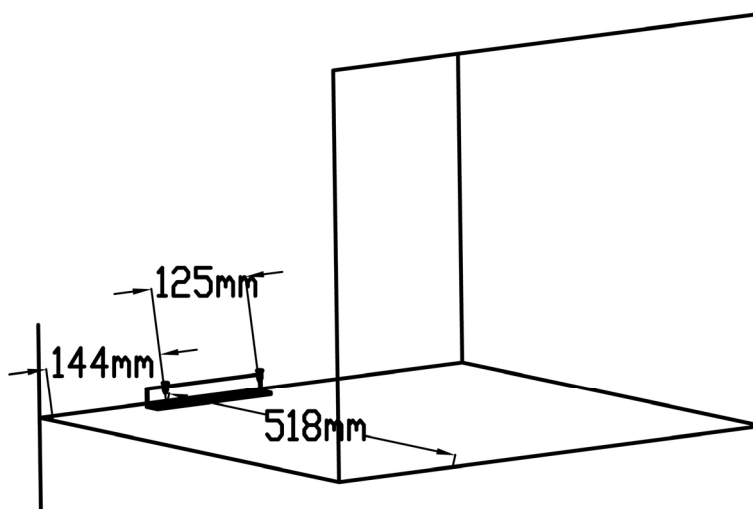


3. Před instalací do kuchyňské linky přišroubujte dodanou upevňovací desku na spotřebič pomocí šroubů (4x15).

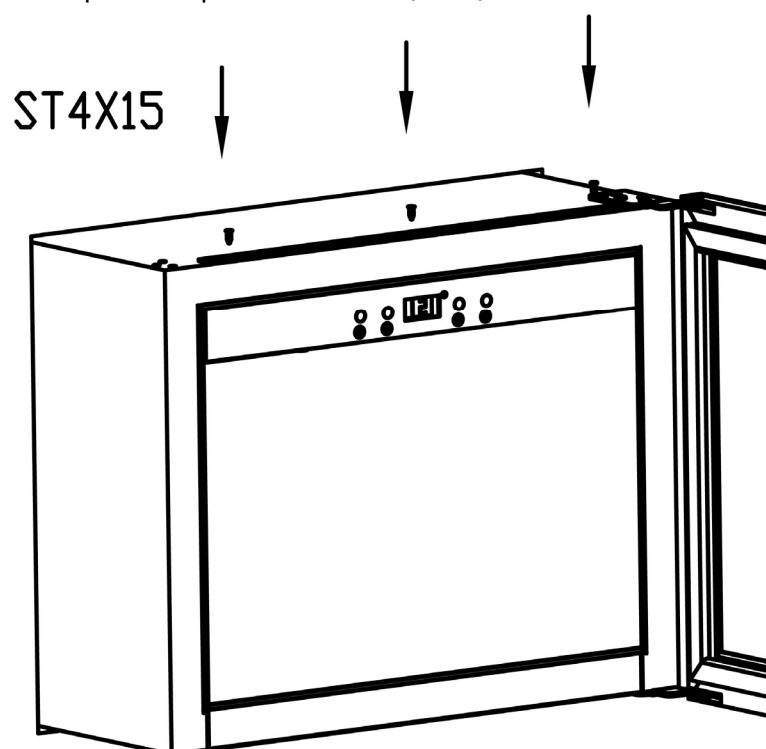


-
4. Zasuňte spotřebič do prohlubně a ponechte 26 mm mezeru mezi tělem jednotky a přední stranou dvířek.

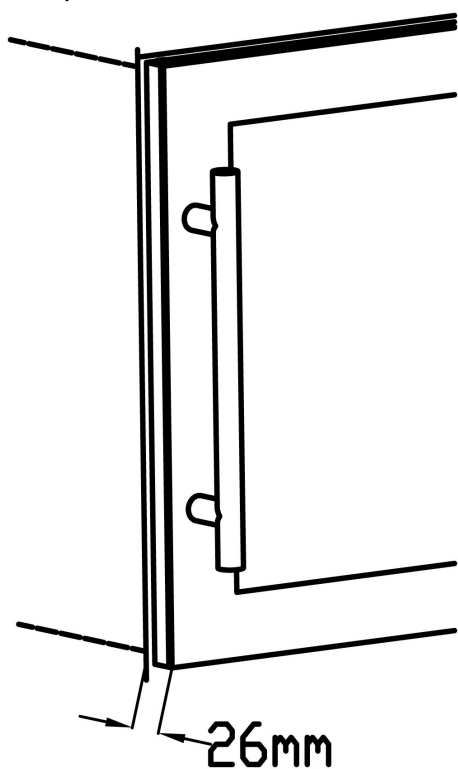

5. Poté zajistěte spotřebič šrouby do dřevotřísky (4x15) skrz horní držák.

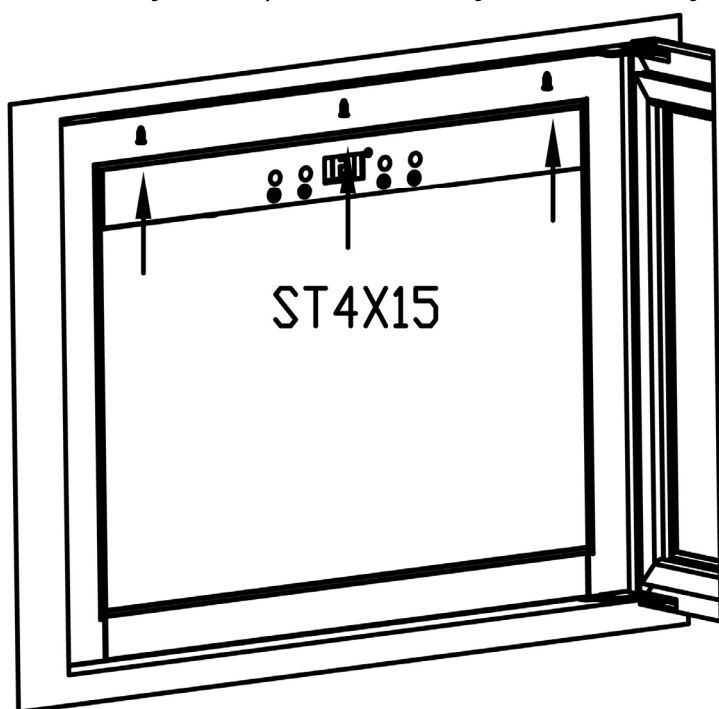

12.5.4 Instalace rukojeti

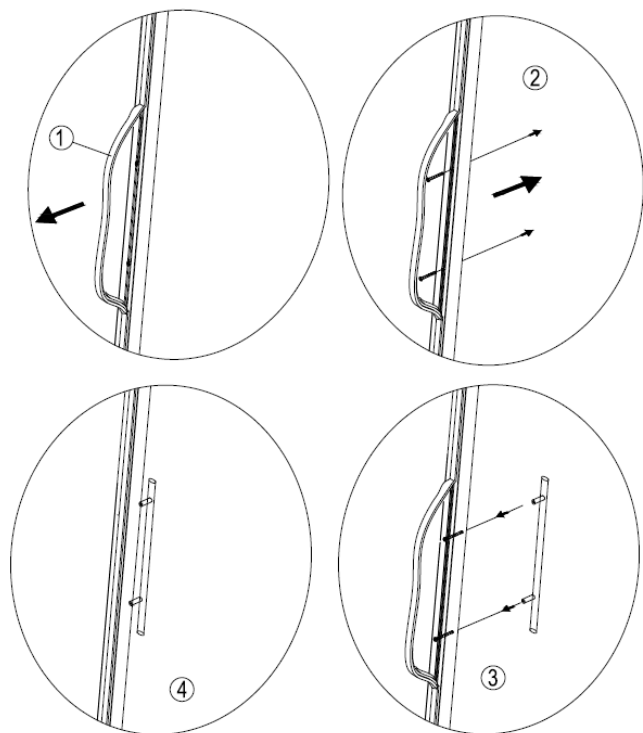


Zařízení je dodáváno s jednou kovovou rukojetí z nerezové oceli. Pro instalaci je jednoduše přišroubujte ke dveřím pomocí dodaných šroubů.

Chcete-li to provést, posuňte pryžové těsnění na zadní straně dveří do strany, abyste otevřeli předvrtané otvory. K instalaci kliky na dveře použijte přiložené šrouby.


Poté vložte pryžové těsnění zpět do správné polohy.

12.5.5 Police

Pro uložení větších lahví lze každou polici vyjmout.

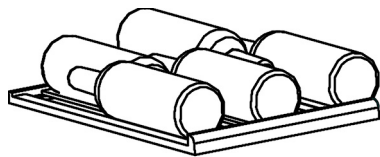

Normální police

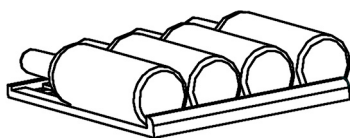

spodní police

12.5.6 Vyjmutí police


Vyjměte všechny lahve z polic.

Demontáž pevných polic:

Opatrně vytahujte polici, dokud to již nebude možné.

Podívejte se na lištu police ze strany.

Vidíte páku. Jsou 2 pozice

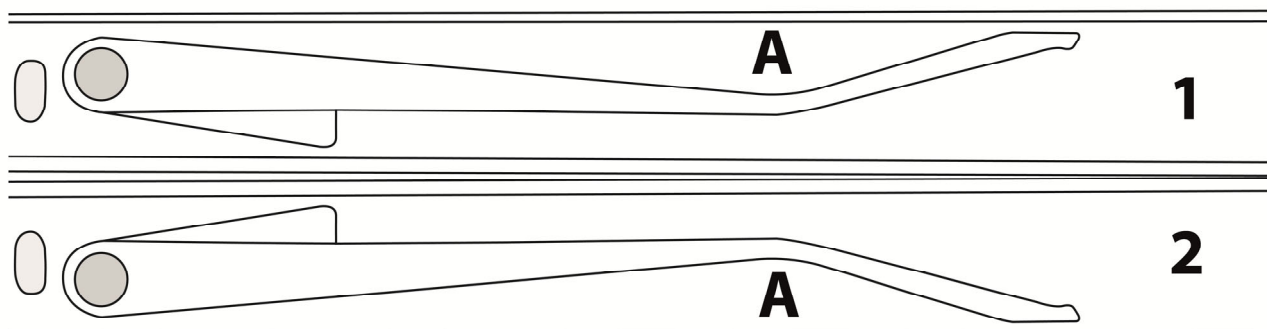

1 = dole - uvolněte tlakem v bodě A směrem nahoru 2

= nahoru - uvolněte tlakem v bodě A dolů

Sáhněte jedním prstem do kolejnice a stisknutím páky změňte polohu páky. Držte tuto novou polohu páčky přiměřeně na obou stranách police a poté polici vytáhněte.

Instalace polic:


Vložte polici zpět do kolejnice a pomalu ji zatlačte dovnitř, dokud nezapadne na místo.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Před uložením lahví se ujistěte, že jsou police pevně zajištěny na svém místě.
- Lahve rozložte co nejrovnoměrněji na police.


12.5.7 Skladování lahví

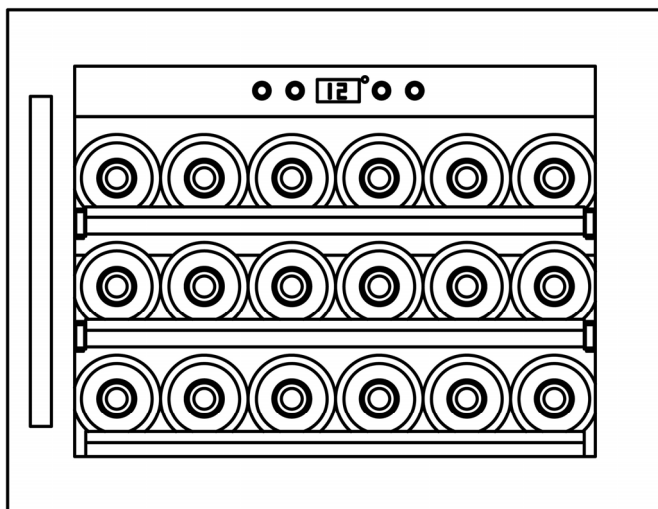

Příklad:

pro lahve Bordeaux 750 ml

Celkem: 18 lahví

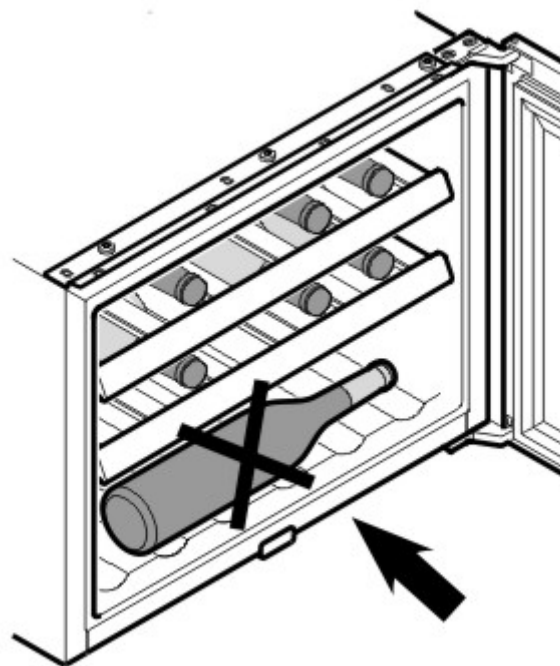

⚠️ WARNUNG Varování

- Neskladujte láhve křížovými vlnami na podlaze interiéru! V opačném případě mohou láhve při otevření dvířek spotřebiče vypadnout a to může způsobit zranění nebo materiální škody.

12.6 Elektrické připojení

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, je třeba pro elektrické připojení dodržovat následující pokyny:

- Před připojením zařízení porovnejte údaje o připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s údaji vaší elektrické sítě. Tyto údaje musí souhlasit, aby nedošlo k poškození zařízení. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- Ke spojení mezi zařízením a elektrickou sítí může být použit 3 metry dlouhý (max.) prodlužovací kabel o průřezu 1,5 mm². Použití více zástrček nebo skupin je zakázáno kvůli nebezpečí požáru, které je s tím spojeno.

- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen a nebyl instalován pod nebo nad horkými nebo ostrými povrchy.
- Toto zařízení není určeno k instalaci do obytných vozů nebo k použití s měničem.
- Elektrická zásuvka musí být chráněna 16A bezpečnostním vypínačem.
- Elektrická bezpečnost zařízení je zaručena pouze v případě, že je zařízení připojeno ke správně nainstalovanému systému ochranných vodičů. V případě pochybností nechejte domovní instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené chybějícím nebo poškozeným ochranným vodičem.

13 Obsluha a manipulace



Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se provozu zařízení.


13.1 Ovládací prvky a displeje

Zařízení vysílá následující signály jako akustický signál zpětné vazby:



HINWEIS

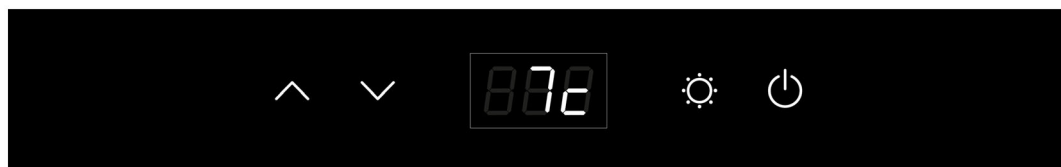

Vezměte prosím na vědomí

- Použijte tlačítka  a  pro nastavení teploty v rozmezí 5-20°C.
- Doporučení pro teplotu: Červené víno: 12°C – 16°C a bílé víno 6°C – 10°C.
- Nejlepších výsledků chlazení a spotřeby může přístroj dosáhnout při doporučené okolní teplotě 16-20 °C.



Pokud stisknete tlačítko napájení, zařízení začne pracovat.

S tlačení obou  a  po dobu 5 sekund bude režim zobrazení teploty výměna mezi °C a °F.

Teplotu si můžete nastavit podle svého: S  a  můžete upravit teplotou o 1°C mezi 5-20°C.



Vnitřní osvětlení můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka „Light“. Světlo se automaticky vypne po 4 hodinách, aby se šetřila energie.

Teplota v přístroji závisí na pokojové teplotě, množství lahví a zvolené teplotě. Vezměte prosím na vědomí, že vaše zařízení je určeno k chlazení vína. Maximální teplota, které lze dosáhnout uvnitř zařízení, nemůže být výrazně NAD okolní teplotou v místě instalace.

13.2 Typový štítek

Typový štítek s údaji o připojení a výkonu najdete na zadní straně zařízení.

14 Čištění a údržba

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se čištění a údržby zařízení. Dodržujte prosím upozornění, abyste zabránili škodám v důsledku nesprávného čištění zařízení a zajistili bezporuchový provoz.

14.1 Bezpečnostní informace

▲VORSICHT Pozornost

Než začnete s čištěním zařízení, dodržujte prosím následující bezpečnostní upozornění:

- Před uvedením do provozu přístroj důkladně vyčistěte.
- Před čištěním vinotéku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odstraňte veškerý obsah.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Odolné nečistoty neseškrabujte tvrdými předměty.

14.2 Čištění

-Vnitřní prostor

- Umyjte vnitřek vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s trochou jemného saponátu.
- Tip pro neutralizaci pachů: Umyjte vnitřek vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě a roztoku jedlé sody. Roztok by měl být asi 2 lžíce jedlé sody na čtvrtinu vody.
- Po vyčištění vnitřního prostoru nechte dvířka trouby otevřená, dokud nebude vnitřek zařízení zcela suchý.

-Těsnění dveří

- Ujistěte se, že udržujete těsnění dvířek čisté, aby jednotka fungovala efektivně.

15 Odstraňování problémů

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se provozu zařízení. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

15.1 Bezpečnostní upozornění

▲VORSICHT Pozornost

- Opravy elektrického zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, kteří byli vyškoleni výrobcem.
- Neodborně provedené opravy mohou způsobit značné nebezpečí pro uživatele a poškození zařízení.

15.2 Indikace poruch a odstraňování poruch

Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstraňování drobných závad.

Chyba	Možná příčina
Chladnička na víno není dostatečně studená.	Zkontrolujte nastavení regulace teploty. Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení. Dveře jsou otevřené příliš často. Dveře nejsou úplně zavřené. Těsnění dveří správně netěsní. Chladnička na víno nemá správnou vůli.
Světlo nefunguje.	Kontaktujte zákaznický servis
Vibrace a příliš mnoho hluku a dveře se nezavírají správně	Zkontrolujte, zda je chladnička na víno ve vodorovné poloze. Zkontrolujte ventilátor. Komponenty jsou uvolněné. Dveře jsou obrácené a nejsou správně nainstalovány. Těsnění je slabé. Police jsou mimo polohu.
LED se nepodařilo zobrazit. Chyba LED displeje –hle Tlačítka nejsou funkční	Kontaktujte zákaznický servis
Kompresor se nespustí	Teplota v místnosti je nižší než požadovaná teplota.
Rosa na povrchu skříně:	Na povrchu vinotéky, zejména na skleněných dvířkách, se jeví trochu námrazy, pokud je položka ve vlhké místnosti. To je způsobeno vlhkostí ve vzduchu, která přichází do kontaktu se skříní. Otřete jej prosím suchým hadříkem.
Kapalný zvuk	1) Zvuk kompresoru při spuštění nebo zastavení provozu 2) Zvuk proudícího chladiva v chladicím systému 3) Zvuk odpařování chladiva ve výparníku
Uvnitř skříně se tvoří kondenzace	V prostředí s vysokou vlhkostí nebo pokud byla dvířka vinotéky ponechána otevřená po dlouhou dobu nebo byla často otvírána, dvířka otřete. Dveře otvírejte co nejméně.
Kód chyby E2	Není dosaženo požadované teploty. Kontaktujte zákaznický servis.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí výše uvedených kroků, kontaktujte prosím zákaznický servis.

16 Likvidace starého zařízení



Stará elektrická a elektronická zařízení často stále obsahují cenné materiály. Obsahují však i škodlivé látky, které byly nezbytné pro jejich funkčnost a bezpečnost.

Pokud by byly vloženy do nerecyklovatelného odpadu nebo s nimi bylo nesprávně nakládáno, mohlo by to poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Starý přístroj proto v žádném případě nevyhazujte do nerecyklovatelného odpadu.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Využijte sběrné místo zřízené ve vašem městě k vrácení a recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení. V případě potřeby se obraťte na obecní úřad, místní službu pro svoz odpadu nebo na svého prodejce.
- Zajistěte, aby byl váš starý přístroj až do odvozu bezpečně uložen mimo dosah dětí: Než starou chladničku vyhodíte, sejměte dvířka a ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.
- Vyfukovaný plyn uvnitř jednotky je hořlavý. Likvidace tohoto hořlavého materiálu by měla být v souladu s národními předpisy.

17 Záruka

Na vady způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu poskytujeme záruku 24 měsíců, počínaje datem nákupu. Naše záruka platí pro Německo, Rakousko a Nizozemsko. Pro všechny ostatní země nás prosím kontaktujte.

Vaše nároky na zákonnou záruku podle čl. 437 a násl. Německý občanský zákoník (BGB) tím zůstane nedotčen. Svá zákonná práva na záruku můžete uplatnit bezplatně. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo používáním výrobku nebo na vady, které mají jen malý vliv na funkčnost nebo hodnotu výrobku. Kromě toho se záruka rovněž nevztahuje na díly, které podléhají opotřebení; škody způsobené přepravou, pokud za ně neneseme odpovědnost, a škody způsobené opravami, které jsme neprovedli.

Tento produkt byl zkonstruován pro nekomerční použití (domácí použití) a jeho výkon je navržen tak, aby vyhovoval odpovídajícím potřebám. Záruka se vztahuje pouze na komerční použití, pokud je srovnatelné s domácím použitím. Výrobek není určen pro žádný jiný typ komerčního použití.

V případě oprávněných reklamací můžeme vadný výrobek buď opravit, nebo jej vyměnit za bezvadný výrobek dle našeho uvážení. Zjevné vady nám musí být oznámeny do 14 dnů od doručení produktu. Jakékoli další nároky jsou vyloučeny.

Při uplatnění záruky nás prosím kontaktujte před vrácením výrobku (vždy s dokladem o koupi!). Naše kontaktní údaje („Garant“) jsou uvedeny na začátku tohoto návodu.

18 Technické údaje

název	WineSafe 18 EB Black (627) WineSafe 18 EB (628) WineSafe 18 EB Inox (629)
Napájení	60W
Průměrná denní spotřeba energie	0,350 kW.h/24h
Denní spotřeba energie při okolní teplotě 16 °C	0,150 kW.h/24h
Denní spotřeba energie při okolní teplotě 32 °C	0,55 kW.h/24h
Spojení	220V~240V/50Hz
Vnější rozměry (Š x V x H)	627: 590 x 455 x 575 mm 628: 590 x 455 x 600 mm 629: 590 x 455 x 575 mm
Kapacita	18 lahví
Hmotnost	627: 28,3 kg 628: 28,2 kg 629: 28,5 kg
Klimatická třída	SVATÝ